

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стационарный беспроводной GSM телефон ETROSS ETS-602




Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Использование	5
Ввод текста	7
Меню функций	8
Уход и обслуживание.....	11
Устранение неисправностей	12
Правильная утилизация.....	12
Гарантийное обслуживание неисправного товара	13
Товар надлежащего качества.....	16
Товар ненадлежащего качества.....	17

Знакомство с устройством

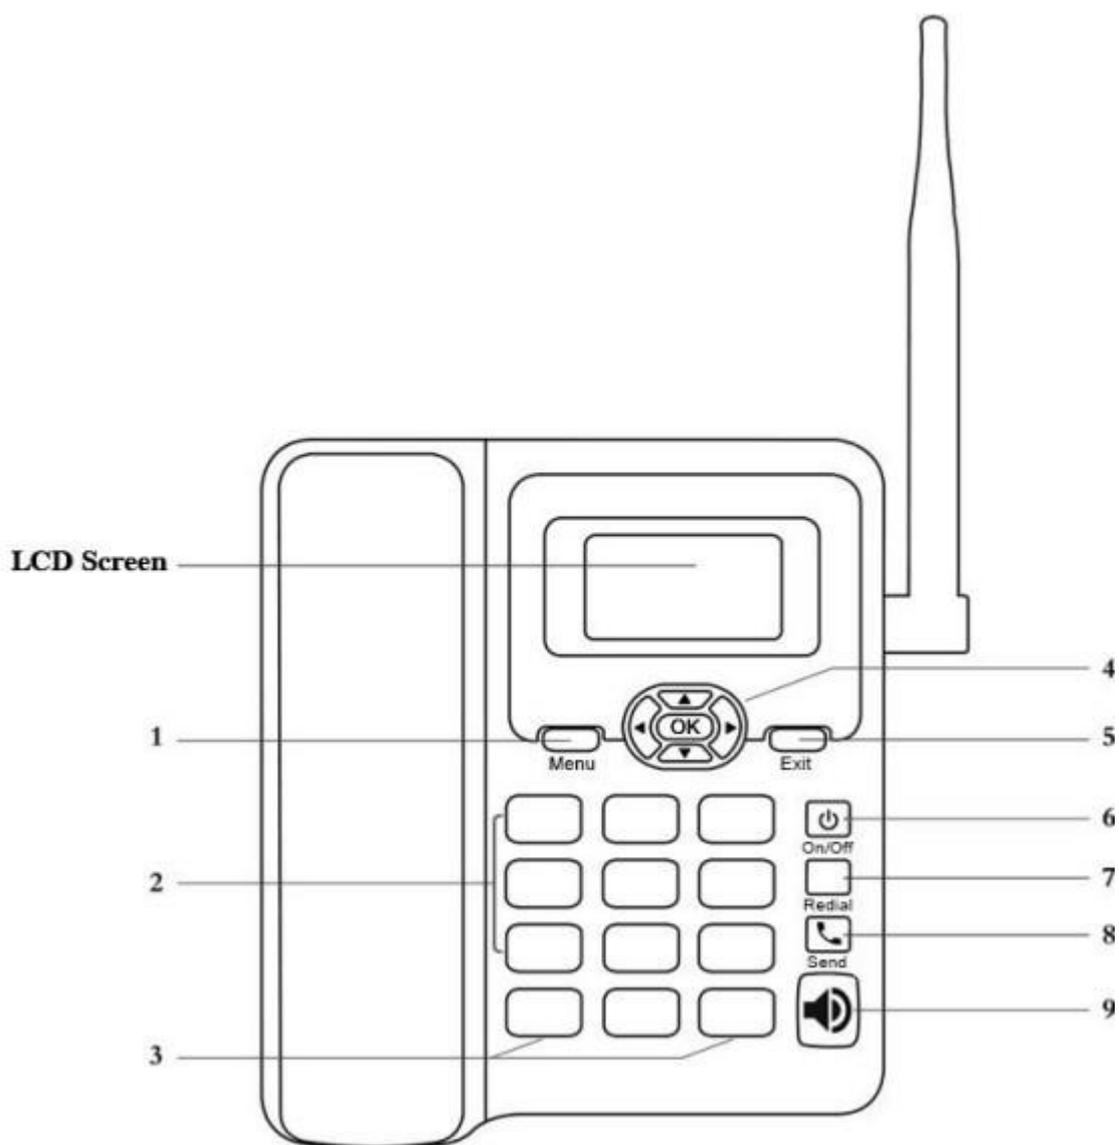

Обозначение клавиш

1. Меню

1. Вход в главное меню.
2. Выполняет функцию, указанную в левом нижнем углу экрана.

2. Цифры

Используйте эти клавиши для ввода цифр и символов.

3. #, *

Выполняют различные функции в зависимости от ситуации.

4. Навигация

Нажимайте эти клавиши для перемещения курсора влево, вправо, вверх или вниз при вводе символов или выборе пунктов меню.

5. Выход

Выполняет функцию, указанную в правом нижнем углу экрана.

6. Вкл./Выкл.

Завершает активный вызов или отклоняет входящий.

Включение/выключение телефона.

7. Повторный набор

Повторный вызов последнего набранного номера. Клавишей «Повторный набор» можно воспользоваться в режиме ожидания, в режиме громкой связи или при снятии трубки.

8. Вызов

После набора номера нажмите клавишу «Вызов», чтобы немедленно совершить звонок. Если не нажимать «Вызов», номер будет набран автоматически через 5 секунд (по предварительно установленному таймеру). Также можно выбрать контакт из телефонной книги и нажать «Вызов» для осуществления звонка.

9. Громкая связь

Переводит вызов на громкоговоритель. Нажмите эту клавишу и положите трубку, чтобы продолжить разговор через громкую связь. Повторное нажатие завершает разговор в режиме громкой связи.

Обозначение иконок

Иконка	Описание
	Сила сигнала
	Без звука
	Индикатор сигнала
	Новое сообщение
	Безусловная переадресация



1. Телефонная трубка

Подключите телефон и трубку с помощью телефонного шнура.

2. Внешний адаптер питания

Подключите внешний адаптер питания к розетке переменного тока.

Один конец USB-кабеля подключите к USB-разъёму адаптера питания.

Другой конец USB-кабеля подключите к разъёму питания

беспроводного телефона.

3. SIM-карта

Всегда выключайте телефон перед извлечением или установкой SIM-карты.

Откройте нижнюю крышку аккумуляторного отсека. Извлеките аккумулятор, затем вставьте SIM-карту в соответствующий слот.

Убедитесь, что контактная сторона карты направлена вниз, а скошенный угол совпадает с формой слота.

Установите аккумулятор на место и закройте нижнюю крышку.

Использование

Как включить/выключить питание

Чтобы включить телефон, подключите его к внешней электросети с помощью адаптера питания и удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.**, пока телефон не включится.

Чтобы выключить телефон, в режиме ожидания удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.**, пока устройство не отключится.

Примечание:

Настоятельно рекомендуется использовать внешний источник питания для работы телефона. Встроенный аккумулятор следует использовать только в случае отключения или отсутствия внешнего питания. При подключении к электросети аккумулятор будет заряжаться автоматически.

Как совершить звонок

Существует два способа совершения вызова.

■ Первый способ:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку **Громкая связь**.
2. Введите номер телефона и нажмите кнопку **Вызов (SEND)** для совершения звонка.

■ **Второй способ:** Введите номер вручную или выберите номер абонента из списка контактов. Также можно нажать кнопку **Вызов (SEND)**, чтобы открыть список исходящих вызовов и выбрать номер из него. После этого нажмите **SEND**, чтобы позвонить.

Примечание:

При международных звонках добавляйте международный префикс, код страны и код города (без начального «0») перед номером.

Сообщения

Выберите **Сообщения** в Меню.

- Выберите **Создать сообщение**, чтобы написать сообщение. Нажмите **Опции**, затем выберите **Отправить** или **Сохранить как черновик**.
- Выберите **Входящие**, чтобы просмотреть полученные сообщения.
- Выберите **Исходящие**, чтобы просмотреть сообщения, не отправленные из-за ошибки.
- Выберите **Черновики**, чтобы просмотреть сохранённые черновики.
- Выберите **Отправленные**, чтобы просмотреть успешно отправленные сообщения.
- Выберите **Шаблоны SMS**, чтобы просмотреть шаблоны сообщений.
- Выберите **Настройки сообщений**, чтобы задать необходимые параметры коротких сообщений.

Код телефона

Код телефона защищает устройство от несанкционированного использования.

Заводской код телефона — **1122**. Рекомендуется как можно скорее сменить его на собственный.

Если вы измените код, обязательно запомните его или сохраните в безопасном месте.

PIN-код и PUK-код

- **PIN-код:** используется для защиты SIM-карты от несанкционированного доступа. Если функция активирована, при включении телефона необходимо будет ввести PIN-код. Рекомендуется изменить заводской PIN-код как можно скорее.
- **PUK-код:** если трижды подряд ввести неправильный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована. Для её разблокировки потребуется PUK-код.

Примечание:

PIN- и PUK-коды обычно поставляются вместе с SIM-картой. Если вы их не получили, обратитесь к своему оператору связи.

Ввод текста

Операция	Метод
Ввод цифр	123 — нажимайте клавиши с цифрами, чтобы ввести нужные цифры напрямую.
Ввод букв	Abd, abd, ABC — нажимайте соответствующую буквенную клавишу, пока не появится нужная буква.
Предпочтительный метод ввода	Настройки → Настройки телефона → Метод ввода по умолчанию
Ввод символа	Нажмите клавишу «*», затем выберите нужный символ с помощью клавиш прокрутки.
Ввод пробела	В любом режиме ввода, кроме цифрового, нажмите «0», чтобы добавить пробел.
Удаление символа	Нажмите клавишу Exit , чтобы удалить нужный символ.
Перемещение курсора	Нажимайте клавиши прокрутки.

Операция	Метод
Смена режима ввода	Меню → Сообщения → Написать сообщение → Параметры → Метод ввода

Меню функций

Создание сообщения

Создайте сообщение и отправьте его

Меню → Сообщения → Написать сообщение → Отправить

Чтение сообщения

Просмотрите сообщения во Входящих, Исходящих, Черновиках, Отправленных

Меню → Сообщения → Входящие / Исходящие / Черновики / Отправленные

Настройки сообщений

Выполните необходимые настройки для текстовых сообщений

Меню → Сообщения → Настройки SMS

Последние вызовы

Просмотрите или наберите последние вызовы

Меню → Центр вызовов → История вызовов → Пропущенные / Набранные /
 Принятые вызовы → Опции → Просмотр

Длительность вызова

Проверьте продолжительность последнего вызова, принятых, набранных вызовов или всей истории

Меню → Центр вызовов → История вызовов → Пропущенные / Набранные /
 Принятые вызовы → Опции → Просмотр

Просмотр контактов

Просмотр сохранённых контактов

Меню → Телефонная книга

Добавить контакт

Сохраните номер телефона

Меню → Телефонная книга → Опции → Выбрать → Сохранить

Быстрый набор

Настройка и просмотр списка быстрого набора

Меню → Телефонная книга → Опции → Настройки телефонной книги → Быстрый набор

Переадресация вызова

Установите условия, при которых вызовы будут переадресовываться на другой номер.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Переадресация вызова

Ожидание вызова

Удержание текущего вызова для ответа на входящий.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Ожидание вызова

Запрет вызовов

Ограничение набора или приёма определённых вызовов.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Настройки SIM X → Запрет вызовов

Звуковой сигнал по минутам

Настройка сигнала через определённые интервалы времени во время вызова.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Напоминание о времени вызова / Выкл / Один раз / Периодически

Язык

Выбор языка телефона (всего 5 языков).

Меню → Настройки → Настройки телефона → Язык

Задержка после набора номера

Установка параметров времени задержки после набора номера.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Задержка набора

Дата и время

Установка даты и времени, а также их форматов.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Дата и время

Режим ответа

Ответ на входящий вызов нажатием любой клавиши.

Меню → Центр вызовов → Настройки вызовов → Дополнительные настройки → Режим ответа → Вкл/Выкл

Контрастность экрана

Настройка/изменение контрастности дисплея.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Контраст

Подсветка

Установка времени подсветки при использовании телефона.

Меню → Настройки → Настройки телефона → Подсветка дисплея

PIN-код

Установка или изменение PIN-кода.

Меню → Настройки → Настройки безопасности → SIMx → Безопасность → Блокировка PIN / Изменить PIN

Код телефона

Установка или изменение кода блокировки телефона.

Меню → Настройки → Телефон → Безопасность → Блокировка телефона → Изменить пароль

Восстановление заводских настроек

Сброс телефона к заводским настройкам. При этом потребуются ввести пароль — по умолчанию: 1122.

Меню → Настройки → Восстановление заводских настроек

Профили

Настройка профилей телефона (звук, вибрация и т. д.).

Меню → Пользовательские профили

Настройки сети

Выбор способа поиска сети.

Меню → Настройки → Настройки сети

Калькулятор

Выполнение простых математических вычислений.

Меню → Органайзер → Калькулятор

Будильник

Настройка будильника.

Меню → Органайзер → Будильник

FM-радио

Прослушивание FM-радио.

Меню → FM-радио

Уход и обслуживание

Некоторые электронные устройства чувствительны к электромагнитным помехам, исходящим от телефона, особенно при недостаточной экранировке. Держите телефон на расстоянии не менее 20 см от телевизоров, радиоприёмников и другой автоматизированной офисной техники, чтобы избежать помех.

Работа телефона может нарушить работу медицинских устройств, таких как слуховые аппараты, кардиостимуляторы и другие медицинские приборы, используемые в больницах. Перед использованием телефона проконсультируйтесь с врачом или производителем медицинского оборудования.

Будьте внимательны при использовании телефона в местах, таких как нефтехранилища, химические заводы и другие объекты, где присутствуют взрывоопасные газы или вещества. Даже в режиме ожидания телефон может излучать радиочастотную энергию (RF). В таких условиях необходимо выключить телефон, если это предусмотрено правилами безопасности.

Не прикасайтесь к антенне во время разговора, так как это может ухудшить качество связи и привести к дополнительному расходу заряда батареи. Повреждённая антенна может вызвать лёгкий ожог при контакте с кожей.

Старайтесь не допускать препятствий вблизи антенны и располагайте её вертикально. Это обеспечит наилучшее качество связи.

Храните телефон вне зоны доступа маленьких детей. Использование телефона как игрушки может привести к травмам.

Устранение неисправностей

При включении телефона появляется запрос «Введите PIN»:

Введите PIN-код, который идет в комплекте с SIM-картой. Если вы его меняли, введите новый PIN-код.

При включении телефона появляется надпись «Только экстренные вызовы»:

Проверьте, вставлена ли действующая SIM-карта.

При включении телефона появляется запрос «Введите пароль»:

Введите код блокировки, который вы ранее установили для разблокировки телефона.

Нет сигнала вызова при входящем звонке:

Проверьте настройки громкости звонка. Также проверьте, не установлен ли режим «Без звука» в профилях.

Нет изображения на экране после отключения внешнего питания:

Проверьте, заряжен ли аккумулятор и не поврежден ли он. Также попробуйте снова включить телефон.

Нажимаете кнопку Вызова/Повторного набора, но номер не набирается:

Проверьте, не активирована ли функция ограничения вызовов.

Некоторые вызовы не принимаются:

Проверьте, не добавлен ли номер в список ограничений.

Не удается отправить SMS:

Проверьте состояние сети и настройки отправки сообщений.

Другие неисправности:

Сначала обратитесь к руководству пользователя. Затем проверьте правильность подключения питания. Если всё в порядке, перезапустите телефон.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!